

# エコロベースサポート(JB)


独自の新技术でコストパフォーマンスを実現！

## ポイント 1

1. 根の生育を妨げることのない穴あき押さえ構造
2. どんな根鉢もしっかりフィットの押さえ構造

## ポイント 2

1. 不定形な根鉢でも機械的に固定するボルトロック構造
2. 幹のサイズに簡単に調整できるベルト構造
3. ベルトの張りで施工完了をらくらく確認

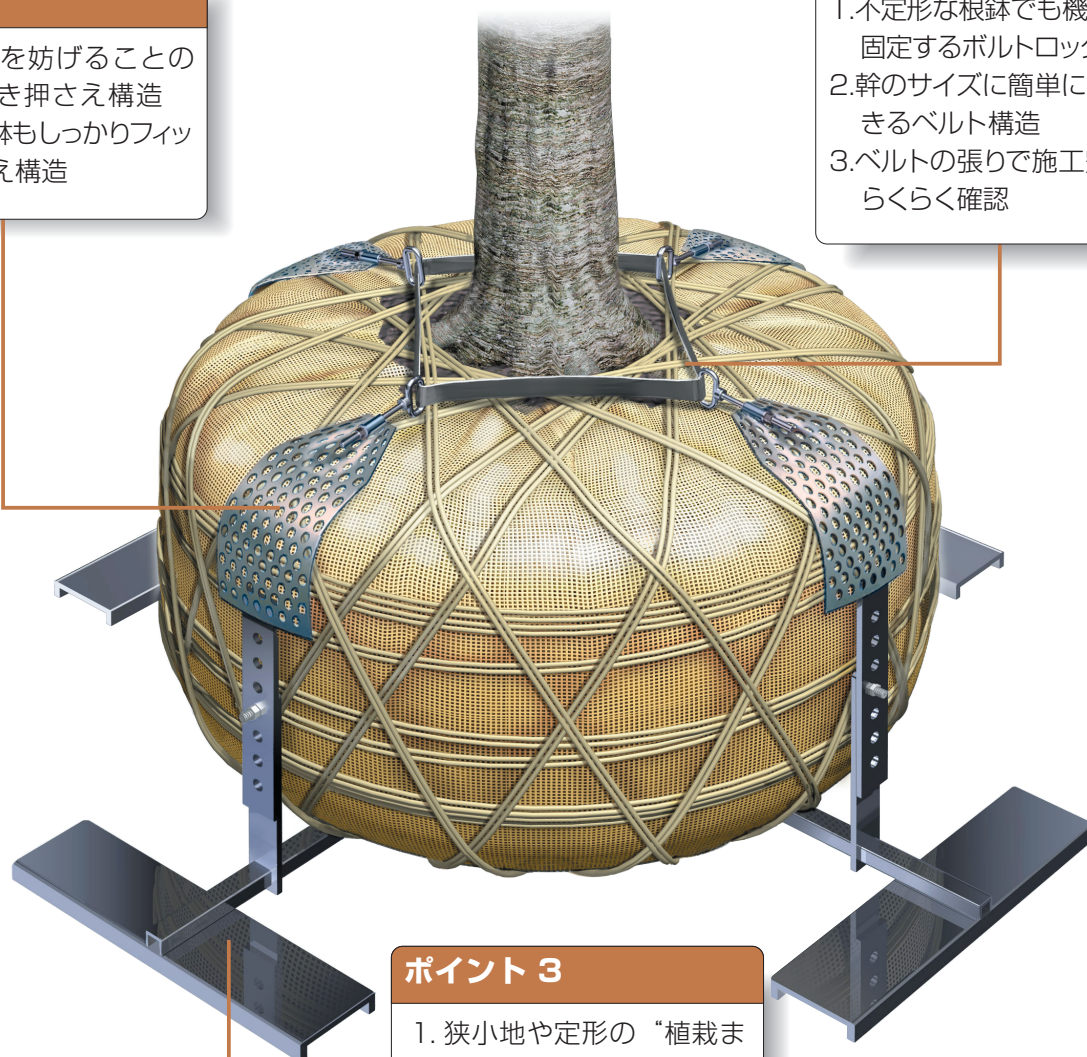


## ポイント 3

1. 狭小地や定形の“植栽ます”にも対応するスライド式ベース板
2. 根鉢の大小にかかわらず簡単にアジャストできるらくらく構造
3. ラチェットレンチ1本でらくらく施工


# 施工 手順

特殊な工具は一切必要ありません。  
ラチェットレンチ1本(サイズ17-19)で施工完了!


## JB-0. 1

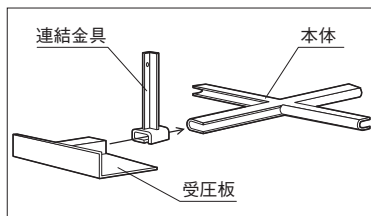

1 本体に連結金具を通し、受圧板を差込む。

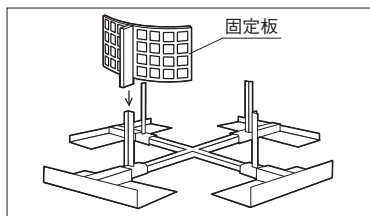


2 根鉢の高さに合わせ、連結金具に固定板を差込む。

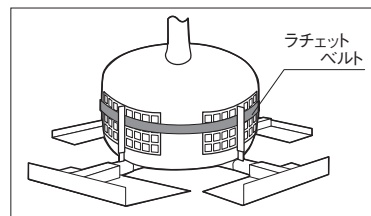


3 樹木をセット。連結金具をスライドさせ根鉢にフィットさせる。周囲をラチェットベルトで締め、施工完了。


## JB-2. 3. 4 ※JB-4の固定板形状及び取付方法は、JB-5.6.7と同様となります。

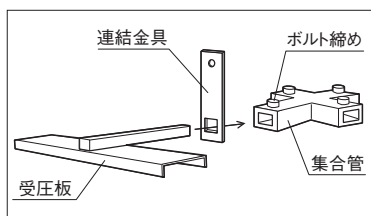

1 受圧板に連結金具を差込み、集管に挿入する。受圧板はボルト締めにて固定する。

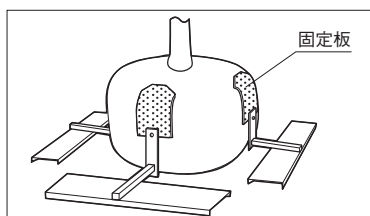


2 根鉢の高さに固定板位置を合わせ取付ける。固定板は根鉢にフィットさせる。

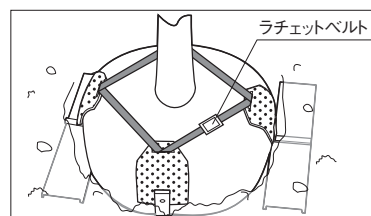


3 固定板にラチェットベルトを通し、根鉢を締め、施工完了。


## JB-5. 6. 7

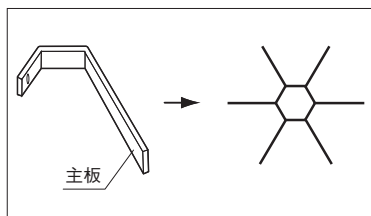


1 主板を組立てる。

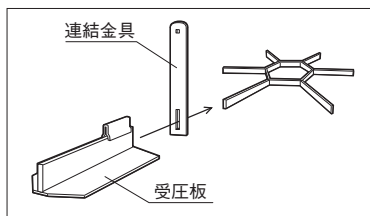


2 主板に連結金具と受圧板を通す。

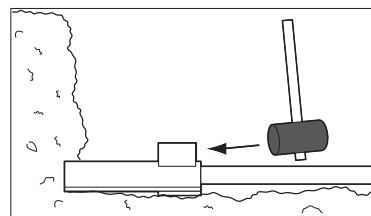


3 受圧板を側壁へ打込む。

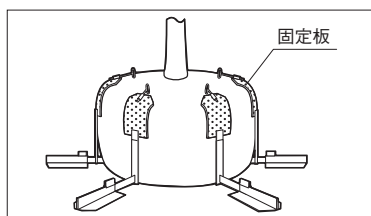

4 根鉢の高さに固定板位置を合わせ取付ける。固定板は根鉢にフィットさせる。

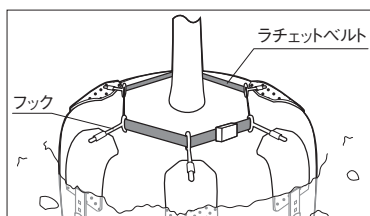

5 ラチェットベルトを通し、ベルトを締む。

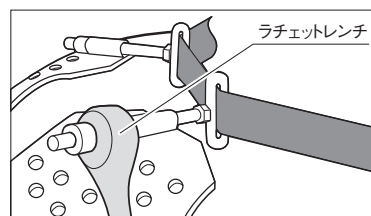

6 ベルトが動かなくなるまで、フックのナットをラチェットレンチ(サイズ19)で締め、施工完了。

## 規格表

※下表は目安となります。正確には都度、強度計算により規格選定いたします。

|      | 樹高 (m) | 目通幹周 (m) |      | 樹高 (m) | 目通幹周 (m) |
|------|--------|----------|------|--------|----------|
| JB-0 | ～ 2.0  | —        | JB-4 | ～ 7.0  | ～0.60    |
| JB-1 | ～ 3.0  | ～0.20    | JB-5 | ～ 9.0  | ～0.70    |
| JB-2 | ～ 4.0  | ～0.30    | JB-6 | ～10.0  | ～1.00    |
| JB-3 | ～ 5.5  | ～0.45    | JB-7 | ～12.0  | ～1.20    |